

## Bedienungsanleitung

### WARNUNG BEI SCHWACHER BATTERIE

Wiederholte LED- und Tonsignale während des Öffnens zeigen an, dass die Batterie schwach ist und umgehend ersetzt werden muss. Verwenden Sie ausschließlich Alkaline-Batterien (Beispiel: Alkaline-Batterien von Duracell™ oder Eveready™)

- Verwenden Sie eine (1) 9-Volt-Alkaline-Batterie in der kleinen Batteriebox oder sechs (6) Größe C Alkaline-Batterien in der großen Batteriebox.
- **Es wird empfohlen, die Batterien wenigstens einmal im Jahr zu ersetzen.**

### Ist die Batterie leer und öffnet sich das Schloss deshalb nicht mehr:

- Legen Sie vorsichtig die 2 Kontaktpunkte vorne auf der Eingabeeinheit frei.
- Drücken Sie eine neue 9-Volt-Alkaline-Batterie auf die Kontaktpunkte, die sich vorne an der Eingabeeinheit befinden (die große Batterieklemme an den großen Tastaturkontakt, die kleine Batterieklemme an den kleinen Tastaturkontakt).
- Geben Sie einen gültigen Code ein, um das Schloss zu öffnen  
**(siehe ÖFFNEN DES SCHLOSSES)**

**HINWEIS: Während der gesamten Prozedur muss der Kontakt mit der Batterie beibehalten werden. Wechseln Sie die Batterien wie unten gezeigt.**

**Da das Schloss einen nichtflüchtigen Speicher besitzt, bleibt die gesamte Programmierung erhalten, selbst wenn Sie die Batterien entfernen.**

### WECHSELN DER BATTERIEN

#### Kleine Batteriebox:

1. Öffnen Sie die Tresortür.
2. Entfernen Sie die Batterieboxabdeckung, indem Sie den vorderen Teil von der Tresortür weg ziehen.
3. Entfernen Sie die Batterie von den Anschlusskontakten.


**ACHTUNG! Halten Sie die Batteriekontakte fest, damit die Drähte nicht von der Platine gerissen werden.**

4. Schließen Sie eine neue 9-Volt Alkaline-Batterie an die Batteriekontakte an.
5. Drücken Sie die Batterie und die Anschlüsse vollständig in die Batteriebox hinein.
6. Befestigen Sie die Abdeckung und prüfen Sie die Funktion des Schlosses mehrfach, bevor Sie die Tür schließen.


#### Große Batteriebox:

1. Öffnen Sie die Tresortür.
2. Entfernen Sie die Batterieboxabdeckung, indem Sie den vorderen Teil von der Tresortür weg ziehen.
3. Entfernen Sie die sechs alten Größe C Alkaline-Batterien.
4. Setzen Sie sechs neuen Größe C Alkaline-Batterien ein.
5. Befestigen Sie die Abdeckung und prüfen Sie die Funktion des Schlosses mehrfach, bevor Sie die Tür schließen.

Montageanleitung verfügbar unter [www.dormakaba.com](http://www.dormakaba.com).

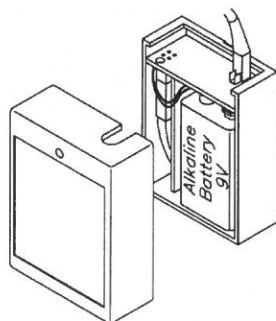

2788 Kleine Batterie Box oder  
2789 Kleine Batterie / Alarm Box

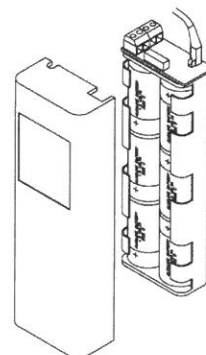

4001 Große Batterie Box oder  
4002 Große Batterie / Alarm Box